
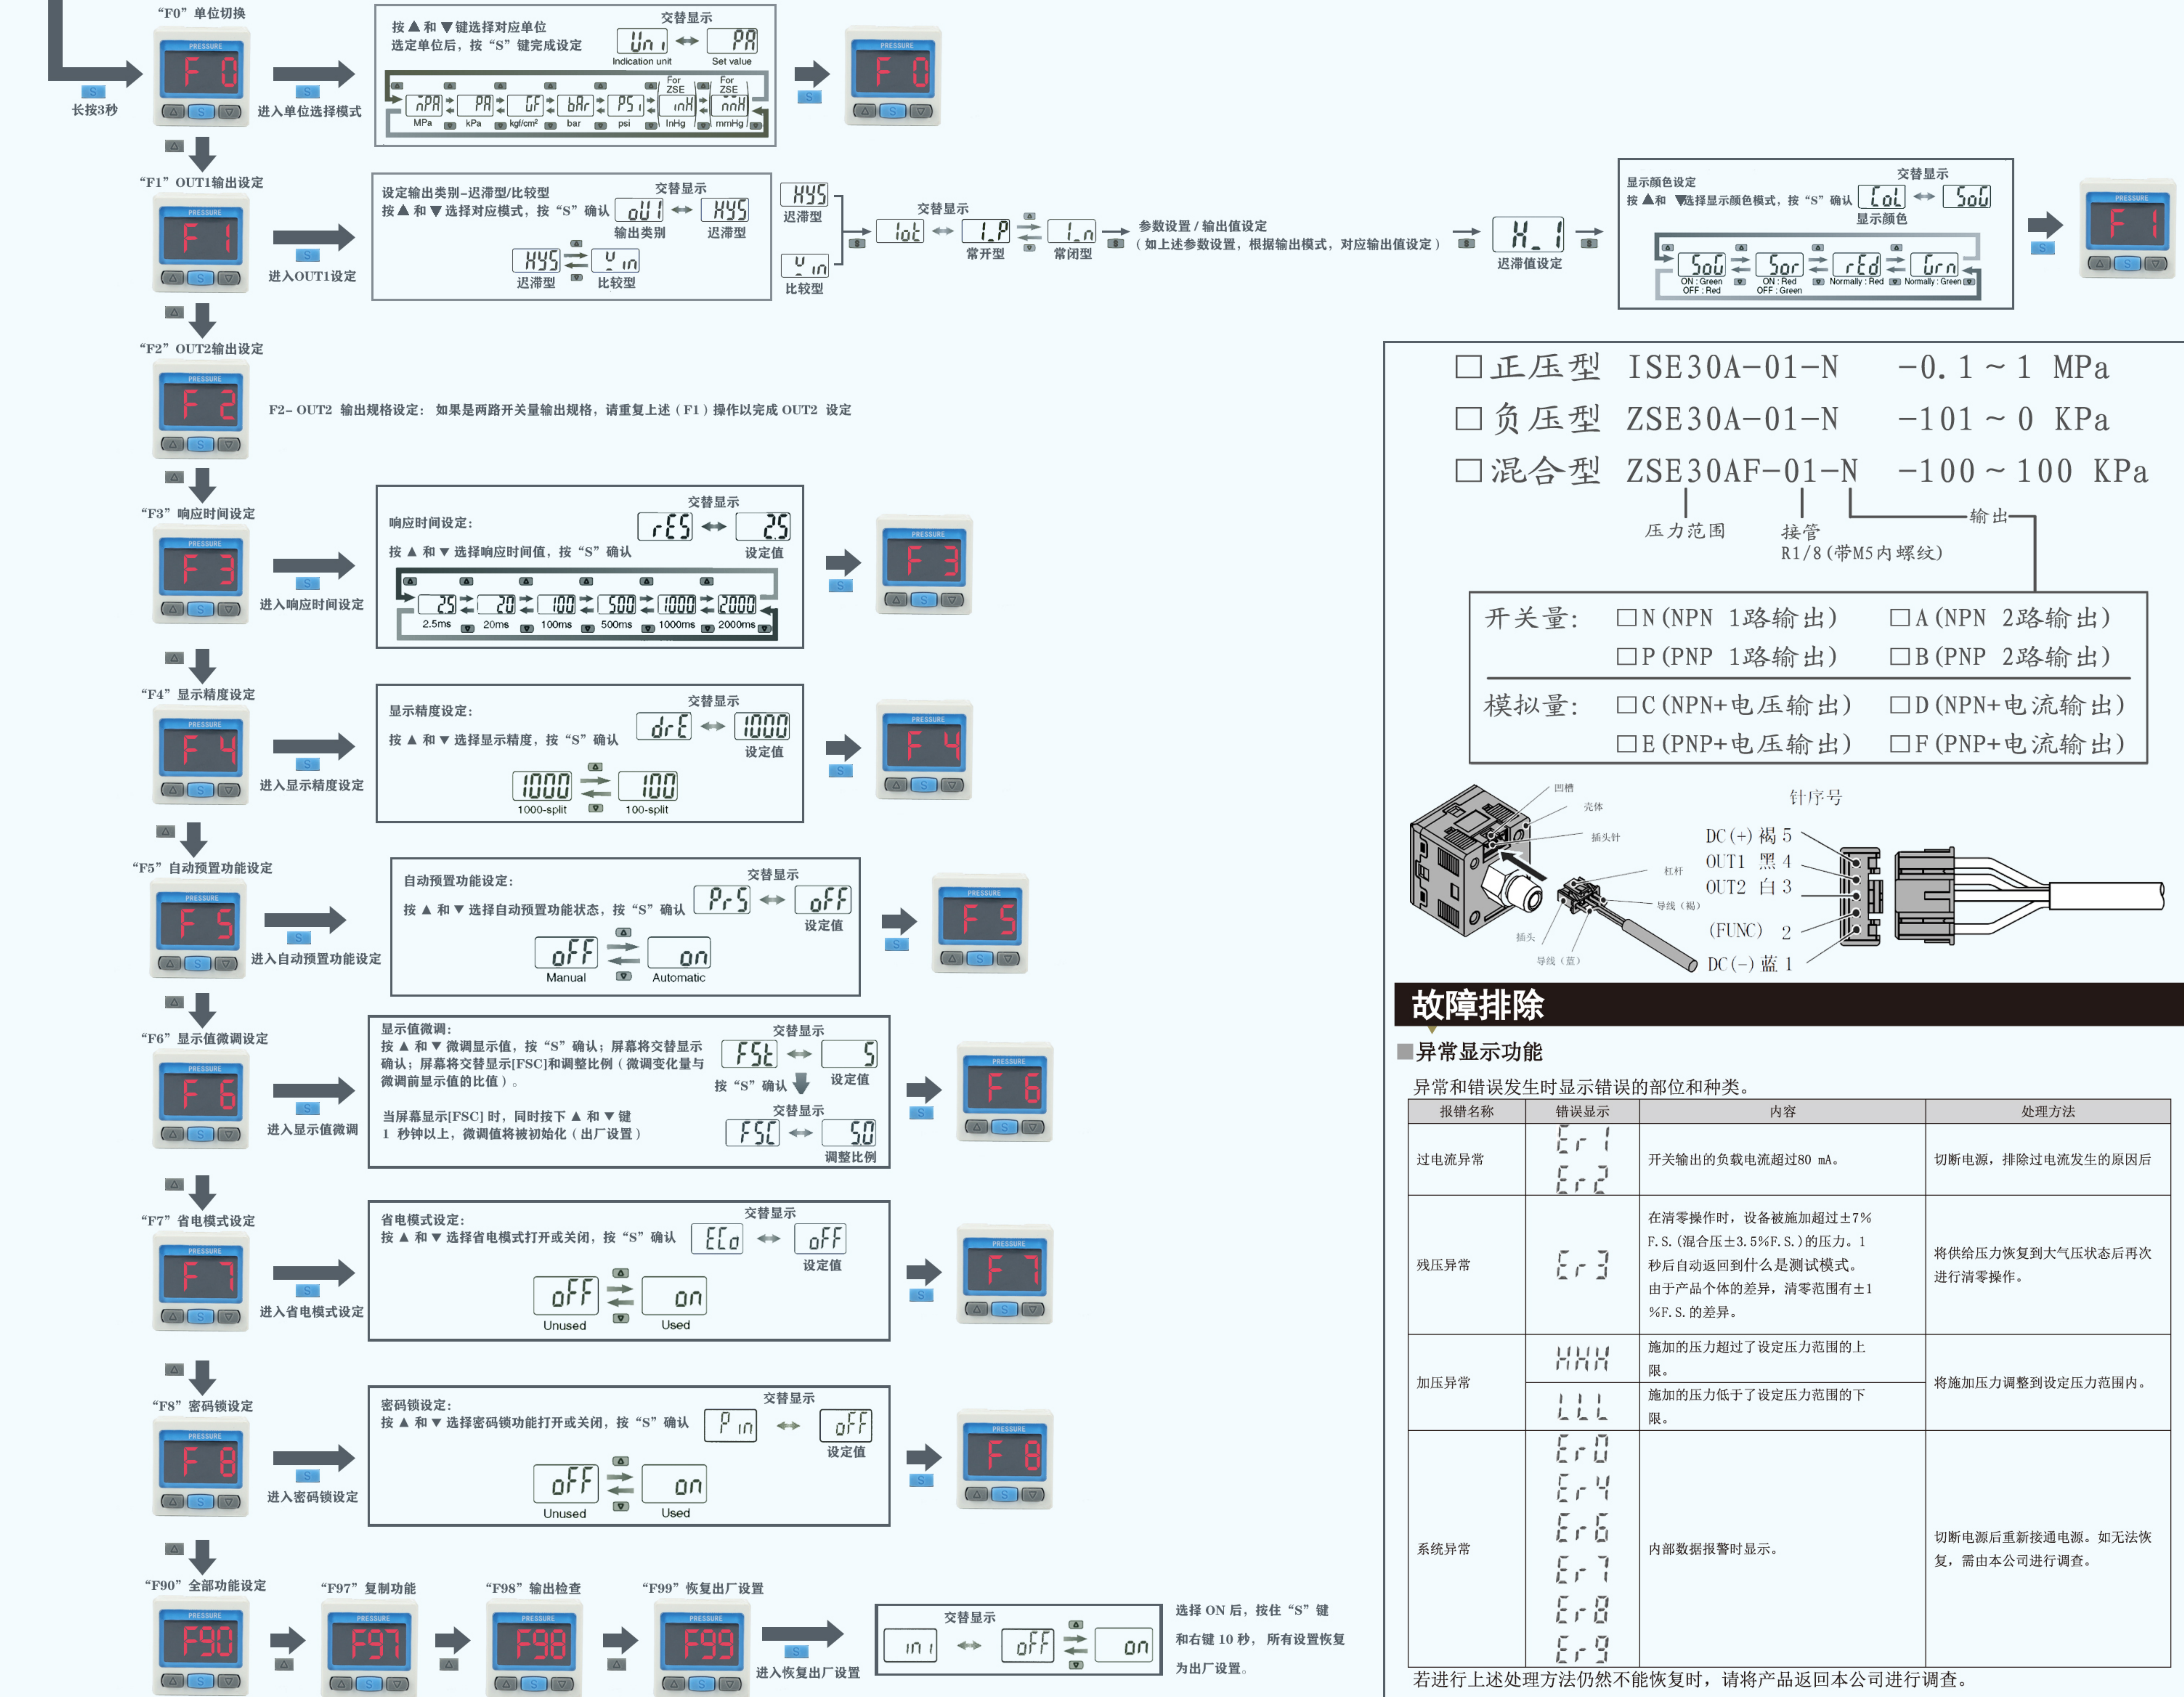
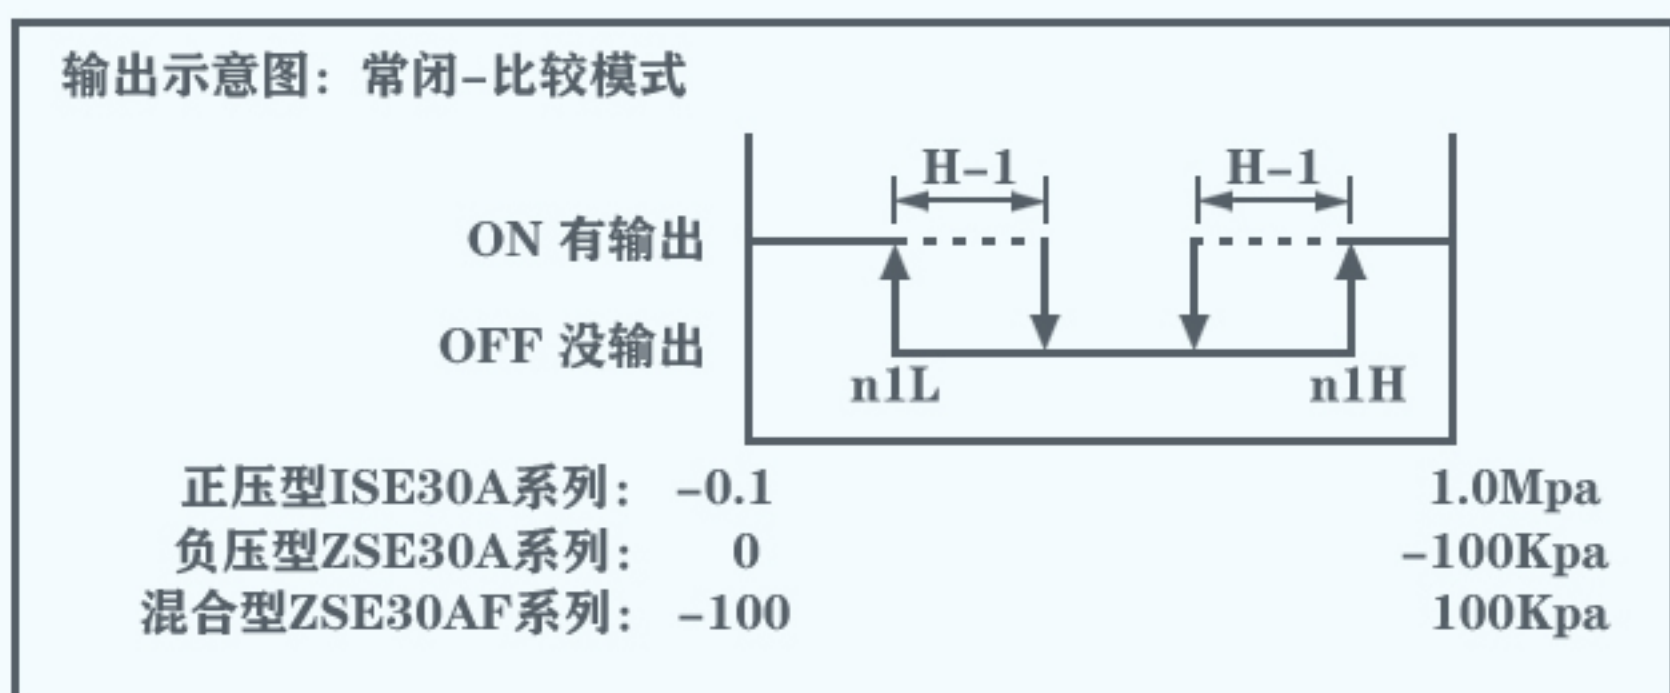
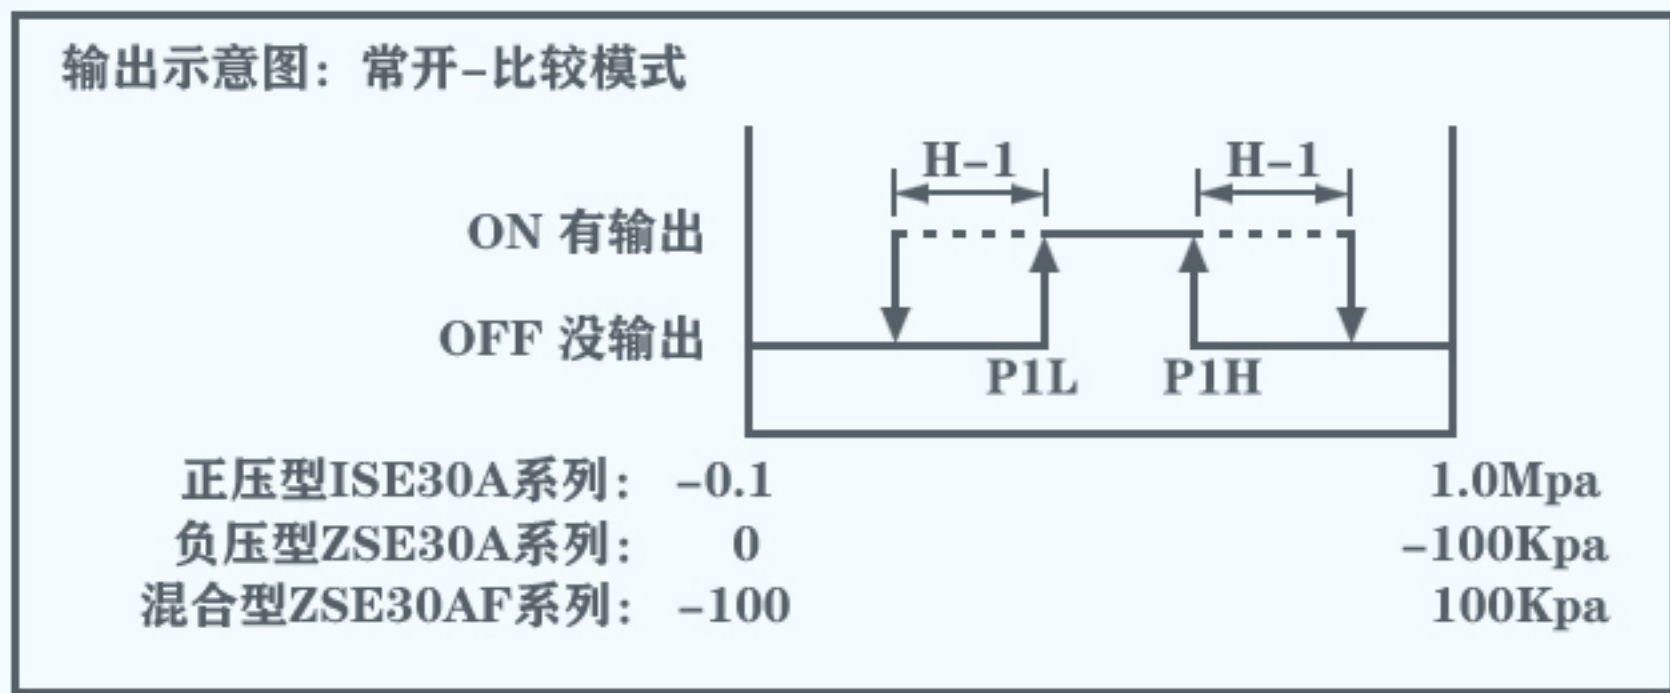
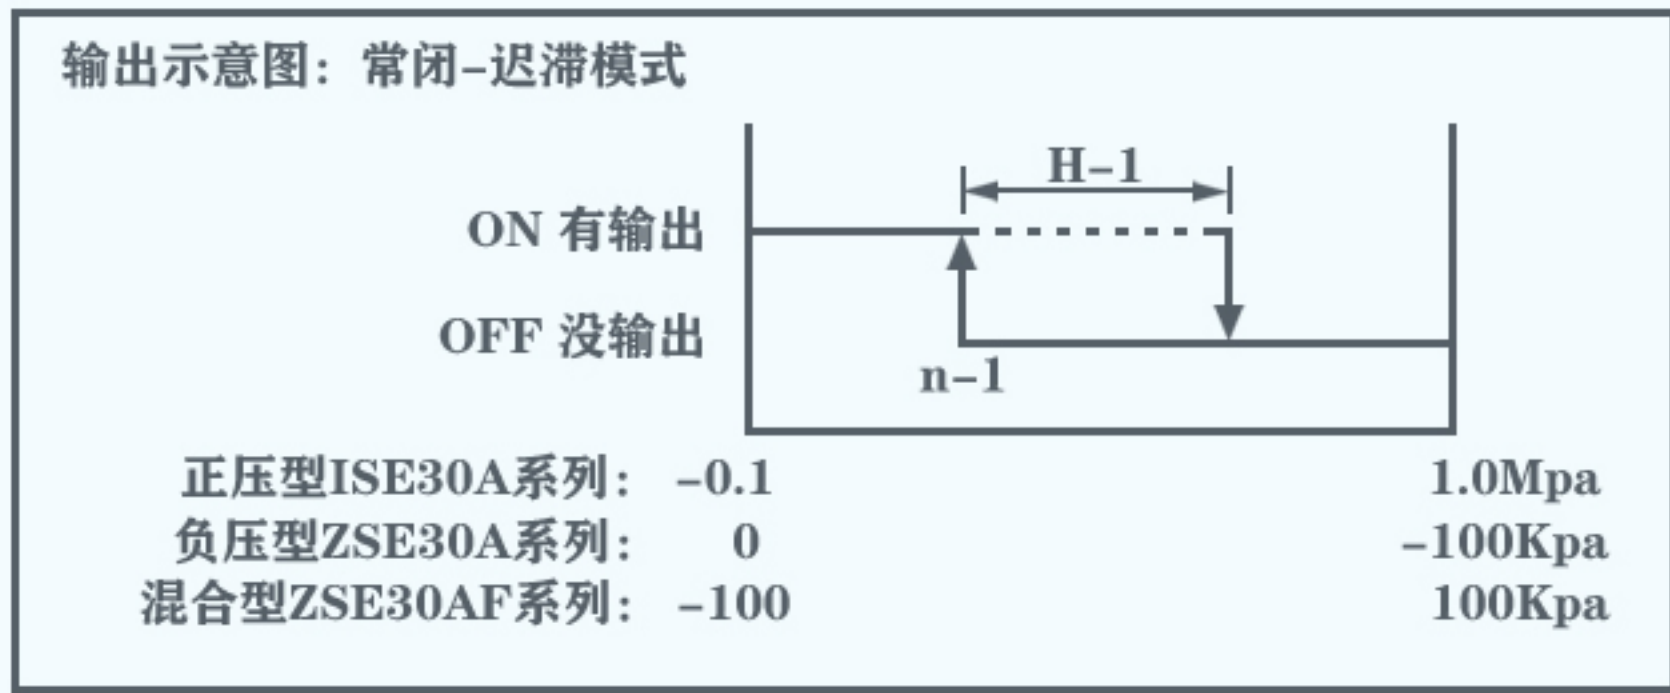
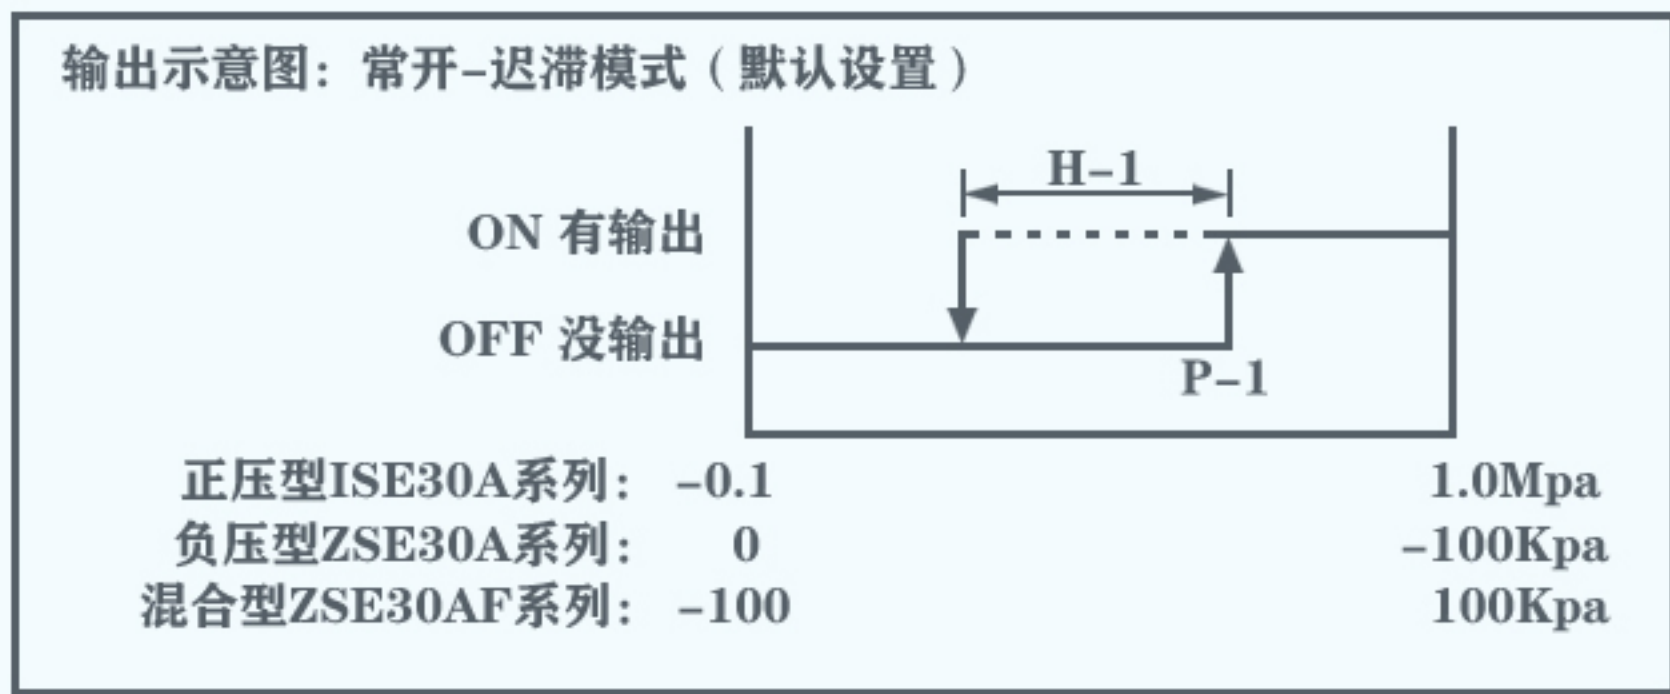


注意事项


- 1、在任意设置界面，长按3秒中间键“S”，都可以返回至当前值；
- 2、设定参数或者模式后，都需要按一下中间键“S”，才能确定设定完成；

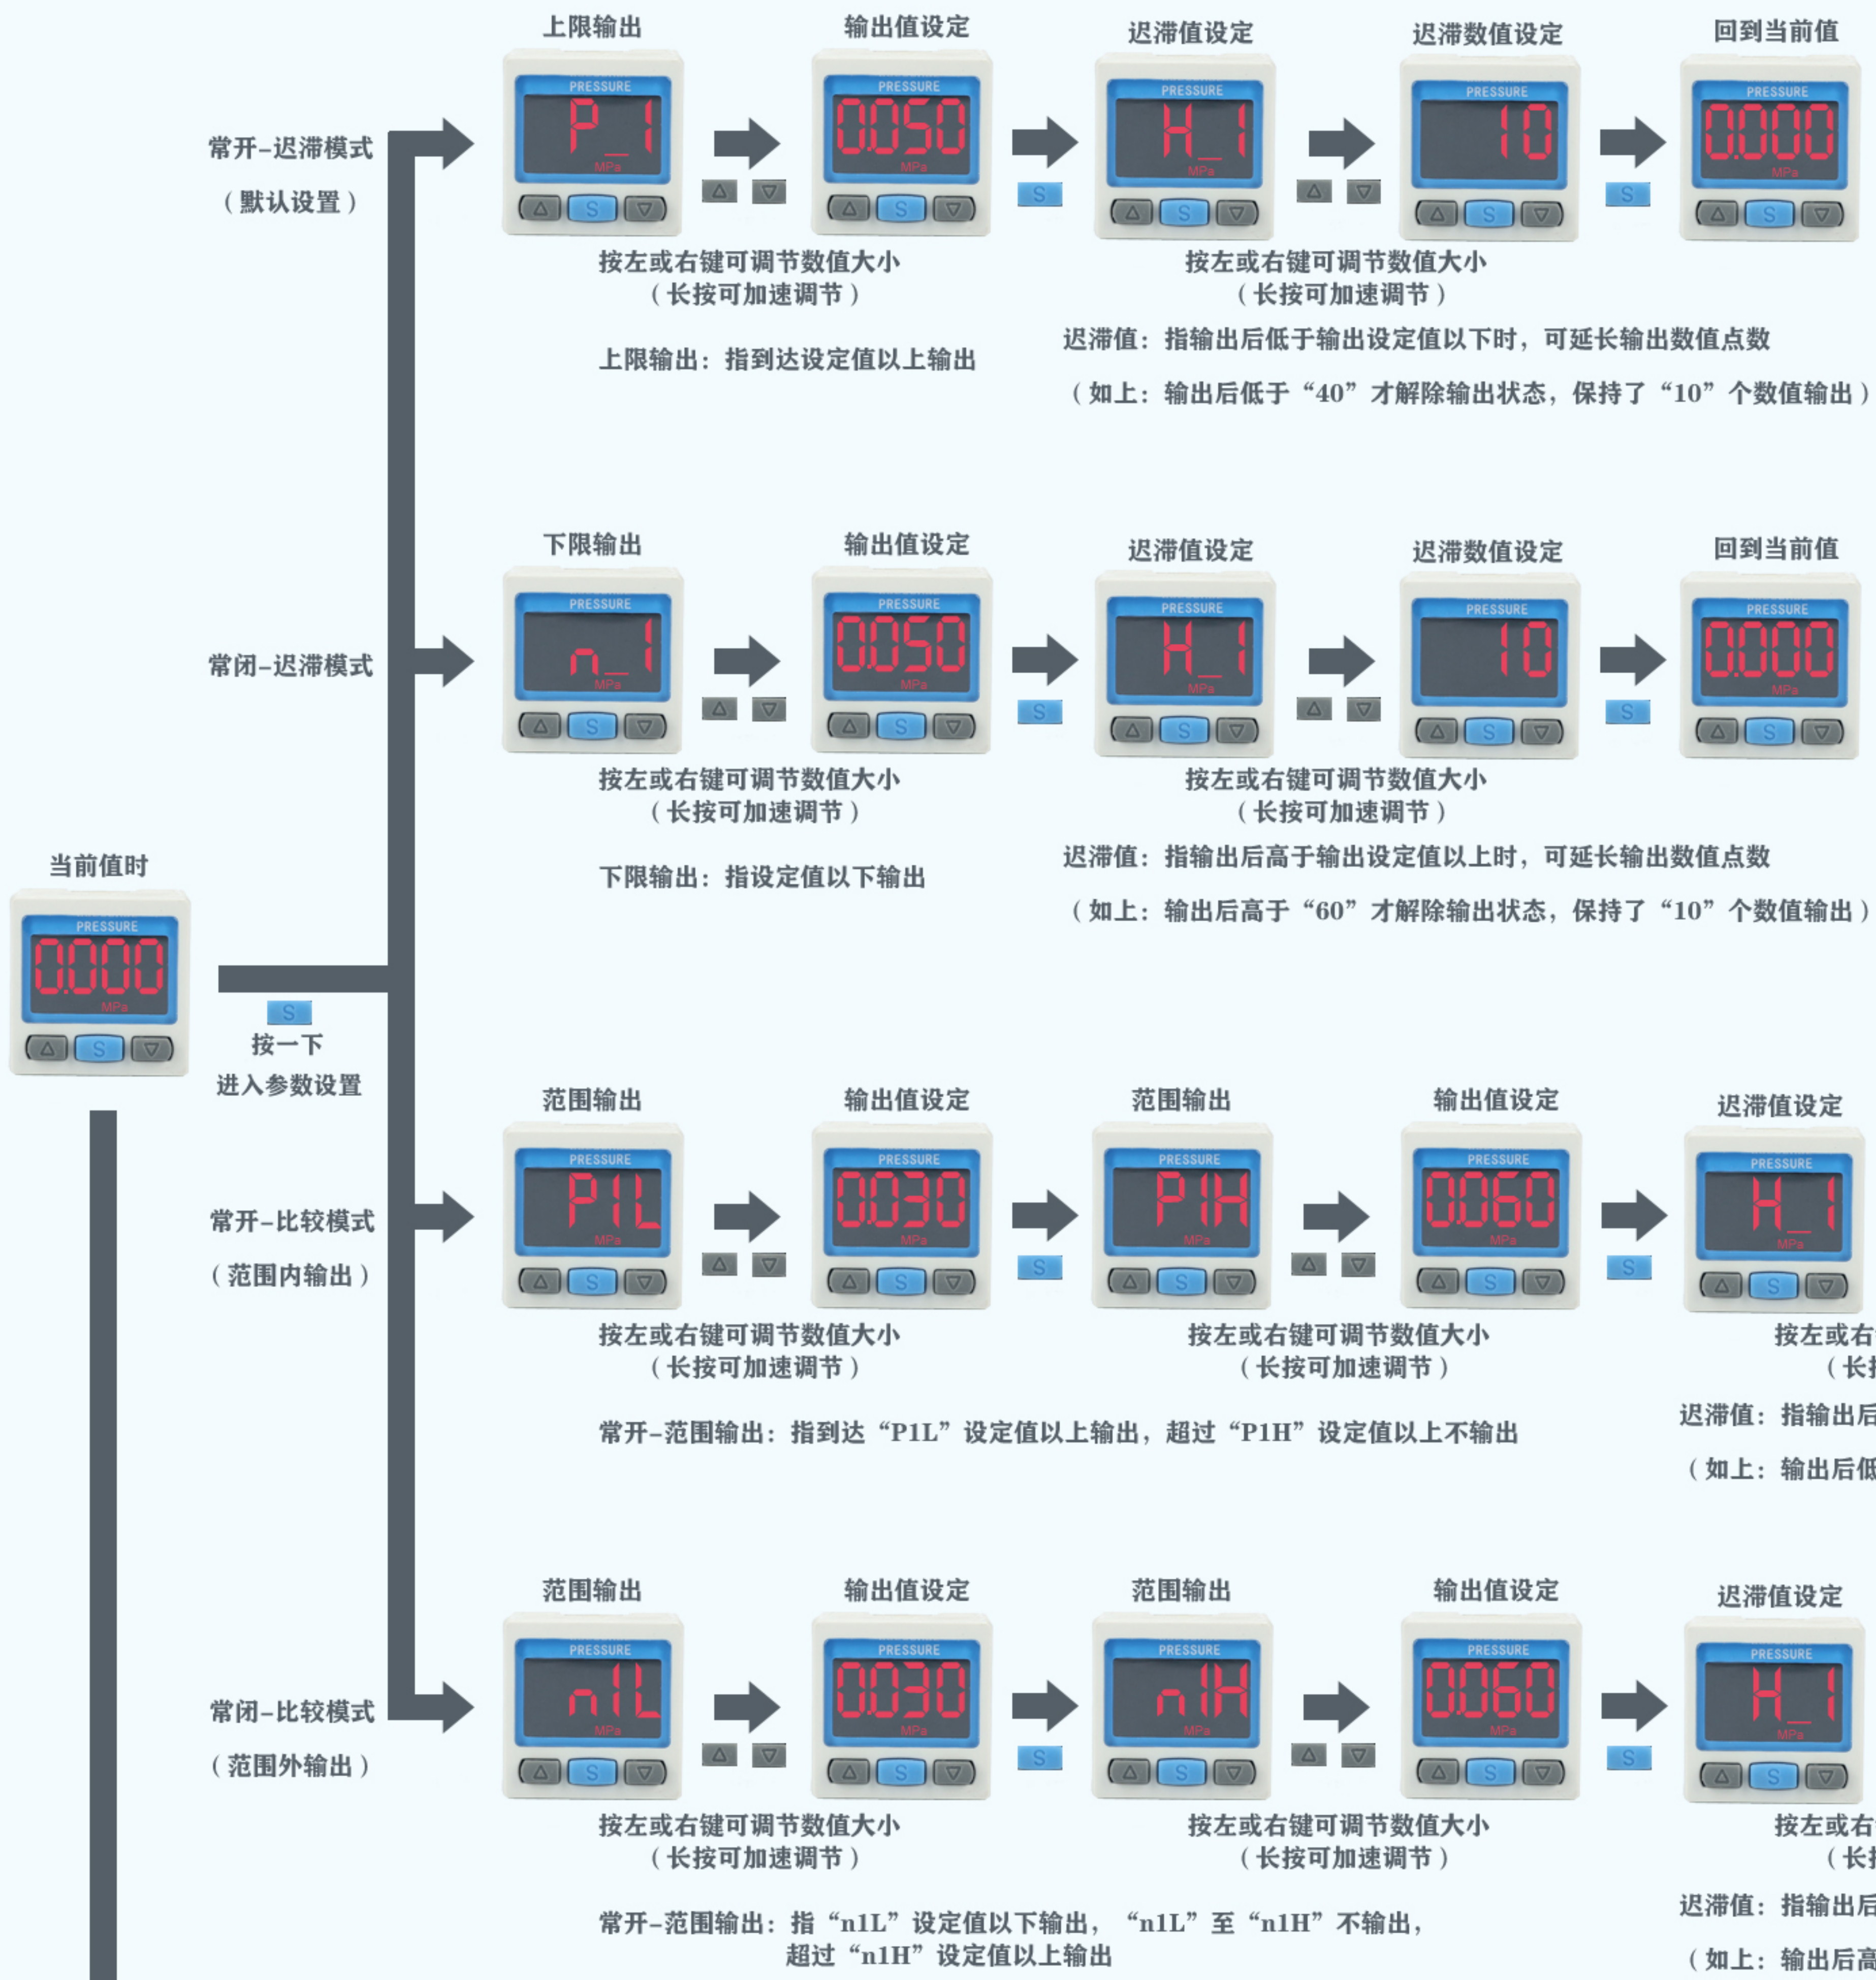

- 正压型 ISE30A-01-N -0.1 ~ 1 MPa
- 负压型 ZSE30A-01-N -101 ~ 0 KPa
- 混合型 ZSE30AF-01-N -100 ~ 100 KPa

压力范围 接管 输出
R1/8 (带M5内螺纹)

- 开关量: □ N (NPN 1路输出) □ A (NPN 2路输出)
□ P (PNP 1路输出) □ B (PNP 2路输出)
- 模拟量: □ C (NPN+电压输出) □ D (NPN+电流输出)
□ E (PNP+电压输出) □ F (PNP+电流输出)

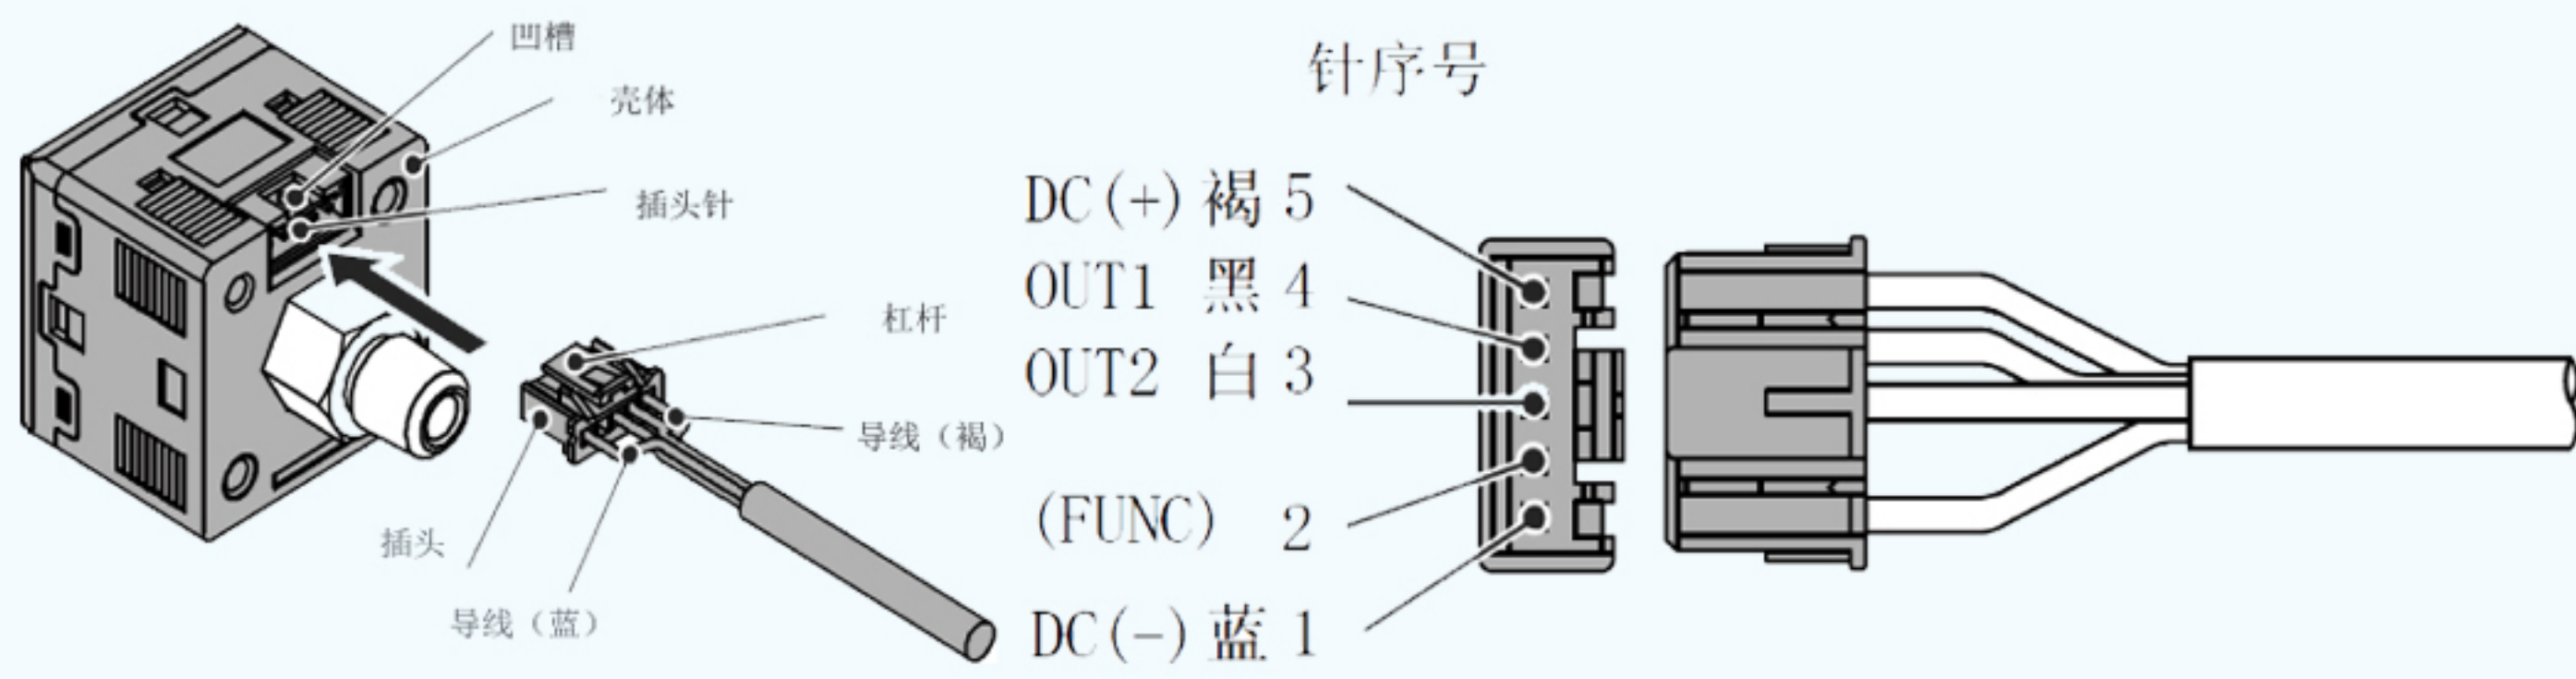

故障排除

■ 异常显示功能

异常和错误发生时显示错误的部位和种类。

报错名称	错误显示	内容	处理方法
过电流异常	Er1 Er2	开关输出的负载电流超过80 mA。	切断电源, 排除过电流发生的原因后
残压异常	Er3	在清零操作时, 设备被施加超过±7% F.S. (混合压±3.5%F.S.) 的压力。1秒后自动返回到什么测试模式。由于产品个体的差异, 清零范围有±1%F.S. 的差异。	将供给压力恢复到大气压状态后再次进行清零操作。
加压异常	HHH LLL	施加的压力超过了设定压力范围的上限。 施加的压力低于了设定压力范围的下限。	将施加压力调整到设定压力范围内。
系统异常	Er0 Er4 Er6 Er7 Er8 Er9	内部数据报警时显示。	切断电源后重新接通电源。如无法恢复, 需由本公司进行调查。

若进行上述处理方法仍然不能恢复时, 请将产品返回本公司进行调查。